



水務署
Water Supplies Department

香港灣仔告士打道七號入境事務大樓
Immigration Tower, 7 Gloucester Road, Hong Kong.

電子郵遞
e-mail wsdinfo@wsd.gov.hk

電話
Telephone 2829 4367

圖文傳真
Facsimile 2824 0578


檔號
Reference (90) in WSD 3608/50/53/02 Pt.1

分發名單：各持牌水喉匠及認可人士

先生/女士：

水務署通函第 4/2005 號
MSL-TD88 水錶的安裝和拆除工作指引

我們發現，安裝和拆除直徑 15 毫米、型號 MSL-TD88 的水錶倘若處理不善，會導致出現滲漏的情況。為此，本人現附上有關水錶的安裝和拆除工作指引，以供參考，並敬請在進行有關工序時謹慎處理。

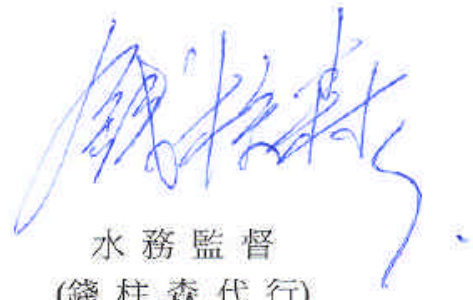

水務監督
(錢柱森代行)

二零零五年十一月十七日

MSL-TD88 型號水錶的安裝說明



準備兩把 3/4 吋板手，以作上緊螺母之用。此外，亦須準備一把水管板鉗，以便把尾管裝在水管之上。

開啟閘/水掣，把水管沖洗乾淨。關上閘/水掣，在水管的入水口和出水口裝上尾管和聯結螺母，然後用水管板鉗上緊。如有需要，可加上耐高溫膠布 (Teflon sealing tape)。確保入水口和出水口的尾管彼此保持 110 – 113 毫米的距離。

在入水口和出水口的尾管裝上墊圈。

把 TD88 型號水錶 (跳字錶盤向上) 置於入水口和出水口的尾管之間，一手緊握水錶，另一手則一下接一下把螺母裝在水錶上，並確保在進行有關工序期間墊圈沒有跌出。

同時以兩把板手 (“士巴拿”) 將兩個螺母扭緊。

假如過程中水錶轉動令跳字錶盤的方向改變，用手把水錶的方向糾正過來才繼續把螺母上緊。

開啟閘/水掣，檢查水管是否出現滲漏的情況。

MSL-TD88 型號水錶的拆除說明



關上閘/水掣。以板手(“士巴拿”)把兩顆螺母鬆開。

鬆開各螺母後，一手托水錶，另一手則一下接一下地把其中一顆螺母完全脫離水錶。餘下的一顆螺母亦以同樣方法除下。

如其中一顆螺母未能鬆開，而錶身在螺母被試圖鬆開的期間轉動，那麼，便須使用管鉗夾緊錶身，才以士巴拿把螺母鬆開。

如某一方的螺母難以鬆開，小心地以管鉗把旁邊的錶身夾緊。

當各螺母鬆開後，一手托水錶，然後一下接一下地把其中一顆螺母完全脫離水錶。餘下的一顆螺母亦以同樣方法除下。